


IR fjernbetjening med 4 tryk

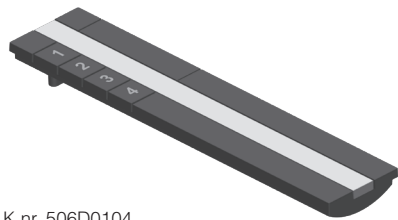

LK nr. 506D0104

Anvendelse

Fjernbetjeningen kan betjene produkterne

- LK FUGA® TOUCH IR 350 UNI
LK nr.: 506Dx125, 506Dx120
- LK FUGA® LED 180 Touch IR
LK nr.: 506Dx124
- LK FUGA® LED 180 Touch, LK IR
LK nr.: 506Dx126
- LK FUGA® LED 250 TOUCH IR
LK nr.: 506Dx127
- LK FUGA® PIR IR 10A
LK nr.: 506Dx311

hvor x=5 lysegrå, x=6 hvid, x=8 koksgrå


Vigtigt: Før fjernbetjeningen anvendes skal sendesystem indstilles, se "Sendesystem".

Batterier

Batterier skal indsættes før fjernbetjeningen tages i brug. Fjernbetjeningen forsynes af 2 stk. AAA batterier. Udskiftning af batterier foretages på følgende måde:



1) Skru skruen på bagsiden mod uret indtil batteridækslet frigøres.

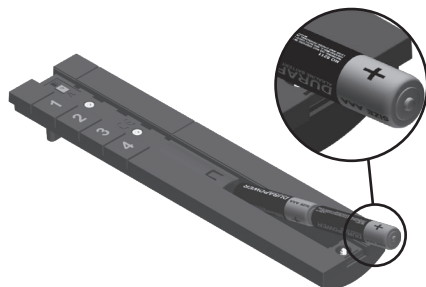

2) Vip dækslet af. Gamle batterier kan udtages ved at slå fjernbetjeningen let mod hånden, så batterierne falder ud. Indsæt batterierne således at plus terminalen vender mod bunden af fjernbetjeningen (orienteringen er præget i bunden af batteriholderen).



3) Fastgør batteridækslet ved at vippe det over kanten foroven, tryk ned, og skru med uret.

Sendesystem

Fjernbetjeningen kan indstilles til at sende efter to sendesystemer. Det valgte sendesystem skal svare til de produkter som skal betjenes med fjernbetjeningen:

Model	Sendesystem	
	LK	B&O
FUGA TOUCH IR 350 UNI 506Dx120 (frem til 2015) 506Dx125 (Fra 2015)	x x	x
FUGA TOUCH IR 180 CR 506Dx126 (frem til 2015) 506Dx125 (Fra 2015)	x x	x
FUGA® LED 250 TOUCH IR 506Dx127	x	
FUGA PIR IR 10A 506Dx311 (udgået)	x	

Vigtigt: Fra fabrikken er fjernbetjeningen indstillet til at benytte Bang & Olufsen's Beo4 sendesystem. Hvis din modtager kun understøtter LK's sendesystem skal du skifte fjernbetjeningens sendesystem til LK's før ibrugtagning.

Du skifter mellem de to sendesystemer på følgende måde:

System	Produkter	Valg af sendesystem
Beo4	FUGA TOUCH IR 350 UNI	Fjern batterierne, hold en af knapperne 1-4 nedtrykket i mindst 5 sek. og genindsæt batterierne.
LK	FUGA TOUCH IR 180 CR FUGA PIR IR 10A	Fjern batterierne. Hold knapperne 1 og 4 nedtrykket samtidigt. Genindsæt batterierne, slip knapperne efter 5 sek.

Programmering

Ved programmering bestemmer man hvilke taster, der skal betjene hvilke produkter og hvilken funktion, der skal udføres.

Før programmering skal det sikres at fjernbetjeningen er indstillet til det korrekte sendesystem, se forrige afsnit.

Fremgangsmåden ved programmering er beskrevet i vejledningen til de enkelte produkter.

Tekniske data

Batterier	2 stk. AAA LR03 Alkaline (2x1,5VDC)
Batteri levetid	>1 år, afhængig af brugsmønster (AAA batterier med min. 1000mA/h)
Antal betjeningstryk	4
Temperaturområde	20 % – 95% ikke kondenserende
Sendefrekvens	455 eller 38 kHz
Direktiv	EMC 2004/108/EC
Standarder	EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
Miljø	IEC60068-2-68 DS/EN60068-2-70